



Bruksanvisning
ALARMKLOCKRADIO PLL














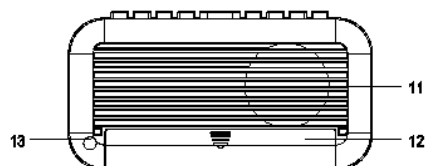
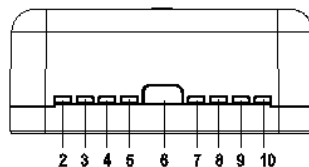
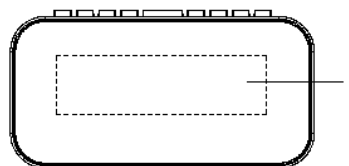
CR120

Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten.

Svenska

POSITION OCH BESKRIVNING AV KONTROLLER

1. LED-display
2.  Standby/stopp
-  Radio på/av
3.  sänk volym
4.  alarm
-  +höj volym
5.  Tupplur
-  somna till radion
6.  Dimma skärmens ljusstyrka
SNOOZE Repetition av intervallalarm
7.  Ställa in klockan
-  Memorering
8. **TIM.** Timinställning
 Ställa lägre



9. MIN. Minutinställning

 Ställa högre

10. Autoskanna och förinställ radiostationer

11 högtalare

12. batteri

13. AC strömsladd och FM-antenn

STRÖMKÄLLA

AC: 230 V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2X1.5 V, batterityp AAA/R03/UM4 (ingår ej) for back-up.


För bästa prestanda rekommenderas alkaliska batterier. Batterierna måste bytas ut var sjätte månad.

1. Plugga in strömsladdens kontakt i ett vanligt vägguttag.

2. Sätt in batterierna i batterifacket. Använd bara specificerad storlek och typ av batteri. Notera polariteten som indikeras i batterifacket. Felaktig polaritet kan skada apparaten. Försök inte ladda om batterierna, de kan börja brinna eller explodera.

BACKUP-SYSTEM: Alla inställningar lagras i minnet, men klockans tid kan ibland behöva ställas om. Vid strömavbrott (om batterierna inte är installerade) kommer skärmen att blinka för att indikera strömavbrottet och behovet att göra om inställningarna.

STÄLLA IN TIDEN

1. I standbyläge, tryck på och håll kvar  knappen. Displayen kommer att blinka. Ställ in tiden med **HR.** Timme och/eller **MIN.** minuter.

2. Tryck igen på  för att bekräfta.

OBS: Om ingen knapp aktiveras på 9 sekunder under inställningstiden kommer den aktuella displayen att lagras automatiskt.



LYSSNA PÅ RADIO


Manuell sökning

1. Tryck på  knappen för att stänga av radion.





2. Dra ut FM-antennen för bästa mottagning.

3. Ställ in volymen med  eller  till önskad nivå.

4. Välj din radiostation med  eller .

5. För att sluta lyssna på radio, tryck på  igen.

Automatisk sökning





Tryck och håll kvar i några sekunder  eller . Den automatiska sökningen hittar starka stationer. En station med svag signal kan ställas in manuellt genom upprepade tryckningar på  eller .

OBS: Medan sökningen pågår är ljudet automatiskt tystat.


Förinställda stationer

Apparaten kan lagra 20 FM-stationer.

Manuell lagring:

1. Välj en radiokanal manuellt eller med automatisk sökning.
2. Tryck på . "P 01" blinkar på skärmen.
3. Tryck på  eller  för att välja en kanal.
4. Tryck på  för att spara den.
5. Repetera steg 1-4 för att lagra andra stationer.

Automatisk lagring:









Tryck och håll kvar i några sekunder  och apparaten kommer automatiskt att spara de första 20 FM-stationerna. När du lagrar på en kanal som redan har ställts in, kommer den föregående stationen automatiskt att tömmas och ersättas av den nya stationen.

Lyssna på förinställda stationer





Tryck på  och repetera detta så många gånger det är nödvändigt för att välja din station.


Tryck på  eller  för att ställa in ljudnivån.

INSTÄLLNING AV ALARM OCH ALARMLÄGE

1. I standbyläge, tryck och håll kvar i några sekunder , displayen blinkar.
2. Tryck på **HR**. Och/eller **MIN**. För att ställa in väckningstiden.
3. Tryck på  tryck sedan på  eller  för att välja källa för uppvakning  ringklocka eller  FM-radio.
4. Tryck på  för att bekräfta, alarmindikatorn  tänds.

OBS: - Den tidigare lyssningsnivån lagras, alarmets volym kommer att vara identisk Om du vaknar upp till radion, glöm inte att kontrollera volymen.

Tryck  och  eller  tryck då igen på .



Om du använder sömnläget  med låg ljudnivå bör du använda ringklockan för att vakna upp.

STOPPA ALARMET


1. Repetition av alarm

Tryck på **SNOOZE** Alarmet stoppas och kommer låta igen om 9 minuter.





2. Stoppa alarm

Tryck på  eller . Alarmet kommer att gå igång igen nästa dag vid samma tid.

3. Upphäva alarm


I standbyläge, tryck på  för att upphäva alarmet permanent. Larmindikatorn slocknar.



SÖMNFUNKTION


För att somna med radion, tryck på  och på  för att välja 120-90-60-30-15-10 eller 5 minuters lysning. Indikatorn tänds. Apparaten kommer att stängas av automatiskt efter den angivna tiden. För att upphäva sömnfunktionen, tryck på  eller på  för att stänga av.

TUPLURSFUNKTION


Denna funktion väcker dig efter en kort tidsperiod. Endast ringklockan kan väljas.

1. Standbyläge. Tryck på  för att välja 120-90-60-30-15-10 eller 5 minuter för din tupplur. Indikatorn för tupplur tänds.

2. För att stoppa alarmet, tryck på  eller .

3. För att upphäva funktionen, tryck på  upprepade gånger tills **OFF** visas.

DIMMER

Tryck på  för att välja ljusstyrka på skärmen: hög, låg eller av.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

STRÖMKÄLLA AC 230 V~50 Hz, 4 W förbrukning

DC 3V 2X1.5 V, batterityp AAA/R03/UM4 (ingår ej) for backup.

RADIO: FM: 87,5-108 MHz

DIMENSIONER: 120(L) X 67(W) X 77(H) mm

TILLÄGGSINFORMATION



WARNING: För att minska risken för elchock, öppna inte apparaten. Det finns inga delar i den för användaren. Överlåt all service till kvalificerad personal.



Blixten med pilsymbol i triangeln är en varningssignal som uppmärksammar användaren på "farlig spänning" inuti apparaten.



Utropstecknet i triangeln är en varningssignal som uppmärksammar användaren på de viktiga instruktionerna som medföljer produkten.

VIKTIGT

- Märkplåten sitter på undersidan av apparaten.
- Tillse att det finns minst 5 cm luft runt apparaten för tillräcklig ventilation.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är täckta av föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- Placera inte föremål med öppen flamma, som tända ljus, på apparaten.
- Utsätt inte apparaten för droppande eller skvättande vatten.
- Placera inte föremål som är vätskefyllda, som glas eller vaser, på apparaten.
- Kasta inte in batterier i öppen eld! Visa hänsyn till miljön när du gör dig av med använda batterier.
- Batterier ska inte utsättas för hög värme som solsken, öppen eld eller liknande värmekälla.
- Stickkontakten används för att koppla ur apparaten och måste vara lätt tillgänglig. För att vara helt bortkopplad från ström ska apparatens kontakt kopplas ur helt. Väggtaget får inte blockeras och ska vara lätt tillgängligt under all användning.
- Snabba transienter och/eller elektrostatiska elektriska fenomen kan få produkten att fungera dåligt och användaren måste då göra en strömåterställning av apparaten



Om du i framtiden måste göra dig av med den här produkten, notera då att förbrukade elprodukter inte ska slängas med hushållssoporna. Det finns återvinningsstationer. Fråga din kommun eller handlaren om råd. (Direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall)



Tillverkad för:
Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Kundservice tel: 030 650 5505