


M-182 RDC
MUSE

OSAT JA SÄÄTIMET

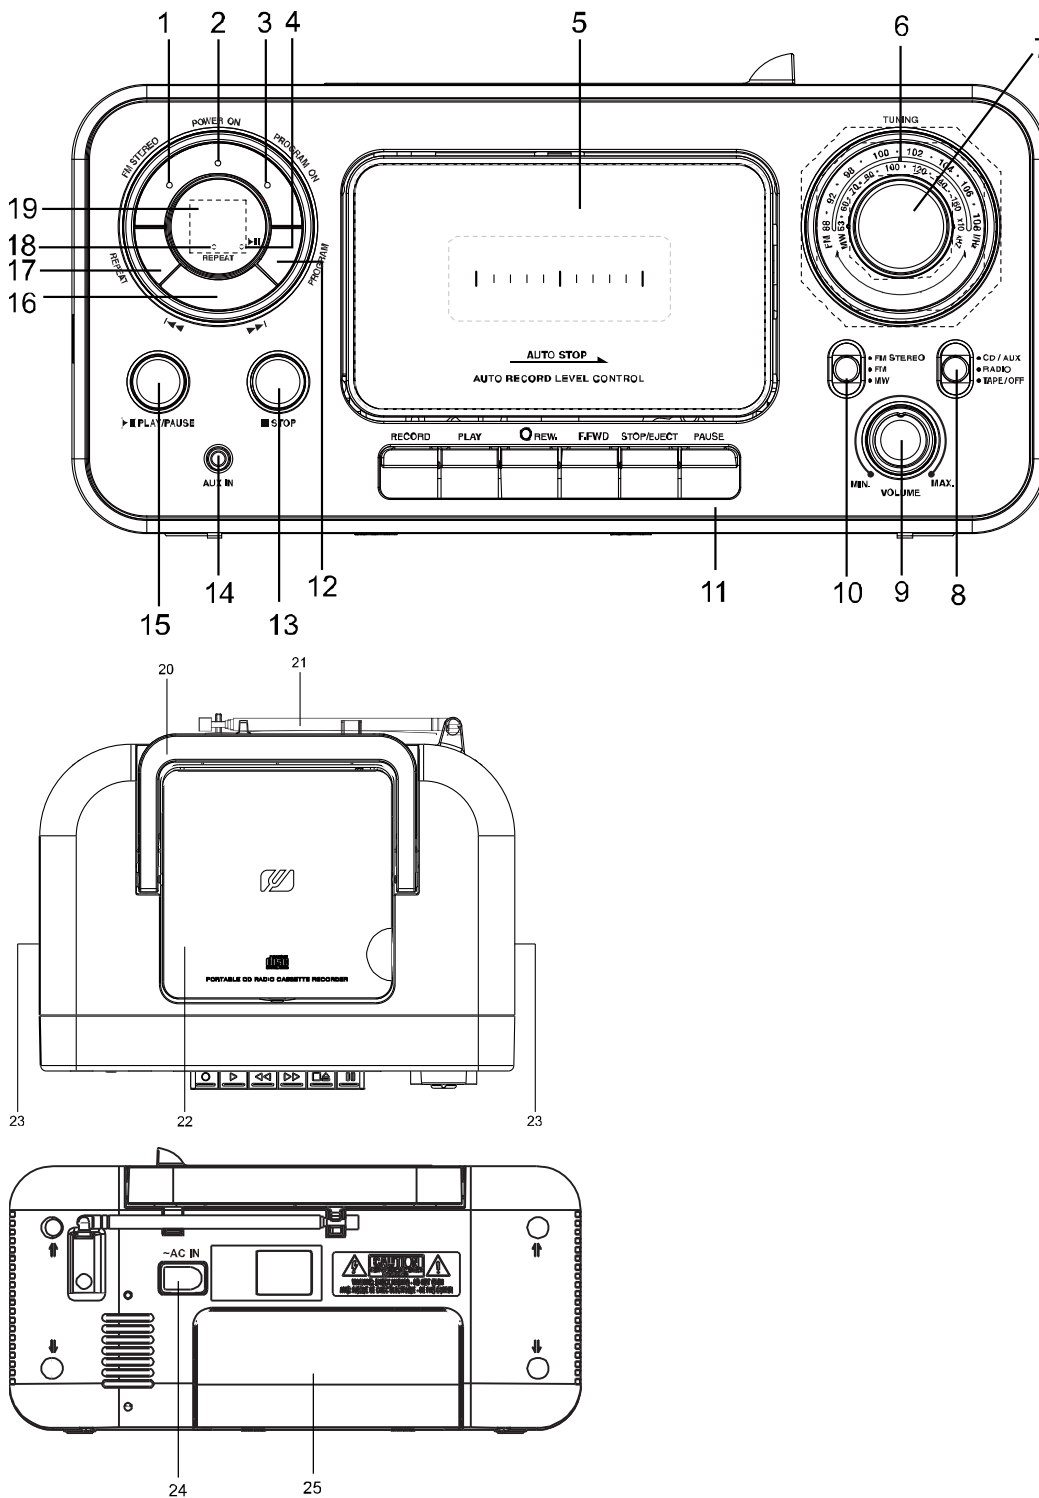

1. (FM STEREO) Aaltoalueen merkkivalo

2. (POWER ON) Virran merkkivalo
3. (PROGRAM ON) Ohjelmoinnin merkkivalo
4. ►|| (PLAY/PAUSE) Toiston/tauon merkkivalo
5. Kasettilokero
6. Kanavavalitsimen osoitin
7. (TUNING) Kanavavalitsin ja kanavataajuuskiekk
8. [CD/AUX, RADIO, TAPE/OFF] Toimintokytkin (cd/ulkoinen äänilähde, radio, kasetti/virta pois)
9. (VOLUME) Äänensäädin
10. [FM stereo, FM, MW] Aaltoalueen valitsin
11. Kasettisoittimen painikkeet:
 - RECORD ●: nauhoitus
 - PLAY ▶: toisto
 - REW. ◀: pikakelaus taaksepäin
 - F.FWD ▶▶: pikakelaus eteenpäin
 - STOP/EJECT ■ ▲: toiston pysäytys / kasettilokeron avaus
 - PAUSE ||: tauko
12. (PROGRAM) Ohjelmointipainike
13. ■ (STOP) Pysäytyspainike
14. (AUX IN) Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä (3,5 mm)
15. ►|| (PLAY/PAUSE) Toisto-/taukopainike
16. ◀ / ▶▶ Siirry edelliseen -painike / siirry seuraavaan -painike
17. (REPEAT) Kappaleen toisto -painike
18. Kappaleen toiston merkkivalo
19. LED-näyttö
20. Teleskooppiantenni (FM)
21. Kahva
22. CD-lokero
23. Kaiuttimet
24. AC-virtaliitäntä
25. Paristolokero

VIRTALÄHTEET

Laitteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa (230 V AC~, 50 Hz) tai paristoja (6 kpl x 1,5 V R14/UM-2/C, eivät sisälly pakkaukseen).

Käyttö verkkovirralla

Kytke mukana toimitetun virtajohdon toinen pää laitteen takaosassa olevaan AC-virtaliitäntään ja pistoke pistorasiaan.

Käyttö paristoilla

Aseta paristot paristolokeroon. Käytä vain tässä käyttöoppaassa mainittua paristokokoa ja -tyyppiä.

Varmista, että paristojen navat asettuvat lokerossa olevien merkintöjen mukaisesti. Laite voi vahingoittua,

jos navat ovat väärin päin. Älä yritä ladata tavallisia paristoja, sillä ne saattavat syttyä tuleen tai räjähtää. Vaihda paristot uusiin, jos äänenvoimakkuus alkaa heiketä tai ääni vääristyä. Vuotovaaran takia paristot on syytä poistaa, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

HUOMAUTUS! Laitteeseen sopimattomat paristot saattavat räjähtää. Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.

Huomaa:

- Laite käyttää paristoja vain, jos virtajohto on irrotettu sekä laitteen virtaliitännästä että pistorasiasta.
- Jos virtajohto on kytketty pistorasiaan, laite käyttää automaattisesti verkkovirtaa.
- Laite säästää virtaa sammumalla automaattisesti 10 minuutin kuluttua siitä, kun toisto on päättynyt tai lopetettu. Voit resetoida laitteen kääntämällä toimintokytkimen asentoon TAPE/OFF. Odota muutama sekunti ja kytke virta päälle uudestaan.

KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

1. Kytke laite päälle kääntämällä toimintokytkin asentoon **CD/AUX** tai **RADIO**. Virran merkkivalo (POWER ON) syttyy.
2. Kytke laite pois päältä kääntämällä toimintokytkin asentoon **TAPE/OFF**. Virran merkkivalo (POWER ON) sammuu.

RADION KUUNTELEMINEN

1. Käännä toimintokytkin asentoon **RADIO**.
2. Valitse haluamasi aaltoalue: FM STEREO, FM tai MW.
3. Valitse haluamasi radiokanava **TUNING**-kanavavalitsimella.
4. Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Jos radio ei kuulu hyvin, tee seuraavasti:

FM: vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos.

MW: käännä laitetta vaaka-akselinsa ympäri asentoon, jossa kuuluvuus on hyvä.

CD-LEVYN SOITTAMINEN

1. Käännä toimintokytkin asentoon **CD/AUX**. Virran merkkivalo (POWER ON) syttyy.
2. Avaa CD-luukku. Aseta CD-levy lokeroon kuvapuoli ylöspäin ja sulje luukku. Näytöllä näkyy CD-levyllä olevien raitojen määrä.
3. Aloita toisto painamalla ►► PLAY/PAUSE. Näytöllä näkyy toistettavan raidan numero. Merkkivalo ►► syttyy.

TOISTO/TAUKO

Jos haluat keskeyttää toiston hetkeksi, paina ►► . Merkkivalo ►► alkaa vilkkua.

Kun haluat jatkaa toistoa, paina samaa painiketta uudelleen.

TOISTON PYSÄYTYS

Jos ■ STOP-painiketta painetaan kesken raidan, levyn toistaminen päättyy. (Näytöllä

näkyy CD-levyllä olevien raitojen määrä).

RAIDASTA TOISEEN SIIRTYMINEN JA PIKAKELAUS

Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin haluamaasi raitaan painamalla **⏮/⏭**. Kun painat CD-levyn soidessa jompaakumpaa painiketta ja pidät sen pohjassa, laite pikakelaa raitoja taakse- tai eteenpäin. Toisto jatkuu, kun vapautat painikkeen.

TOISTO UUELLEEN

Jos haluat toistaa parhaillaan toistettavan raidan uudelleen, paina kerran **REPEAT**. Kappaleen toiston merkkivalo alkaa vilkkua.

Jos haluat toistaa kaikki levyn raidat uudelleen, paina **REPEAT**-painiketta kahdesti. Kappaleen toiston merkkivalo syttyy ja jää palamaan.

Jos haluat perua toiminnon, paina vielä kerran **REPEAT**. Kappaleen toiston merkkivalo sammuu.

OHJELMOITU TOISTO

1. Paina **PROGRAM** CD-soittimen ollessa pysähdyksissä. Näytöllä alkaa vilkkua "01".
2. Valitse ensimmäinen ohjelmitava raita painikkeilla **⏮/⏭** ja tallenna valinta painamalla **PROGRAM**. Ohjelmoinnin merkkivalo (PROGRAM ON) vilkkuu niin kauan kuin ohjelmointi on kesken.
3. Voit ohjelmoida kaikkiaan 20 raitaa toistamalla vaiheet 1 ja 2.
4. Aloita ohjelmitu toisto painamalla **▶||** PLAY/PAUSE. Ohjelmoinnin merkkivalo syttyy ja jää palamaan.
5. Voit peruuttaa ohjelmoidun toiston painamalla kahdesti **■** STOP. Ohjelmoinnin merkkivalo sammuu.

Jos CD-levyn toistossa on ongelmia, kokeile seuraavia:

1. Kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto hetkeksi pistorasiasta.
2. Puhdista CD-levy.










ULKOISEN ÄÄNILÄHTEEN LIITTÄMINEN

1. Käännä toimintokytkin asentoon **CD/AUX**. Liitä ulkoinen äänilähde (esim. mp3-soitin) laitteen **AUX IN** -liitäntään (kaapeli ei sisälly pakkaukseen). Laite siirtyy automaattisesti käyttämään ulkoista äänilähdettä.
2. Aloita toisto ulkoisesta äänilähteestä.
3. Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
4. Voit lopettaa toiston irrottamalla ulkoisen äänilähteen **AUX IN** -liitännästä.











Huomaa: laite siirtyy automaattisesti CD-tilaan, kun audiokaapeli irrotetaan AUX IN -liitännästä.

KASETIN KUUNTELEMINEN

1. Käännä toimintokytkin asentoon **TAPE/OFF**.


2. Avaa kasettilokeron luukku painamalla   ja aseta kasetti (nauhapuoli alaspäin) lokeroon. Sulje kasettilokeron luukku.
3. Aloita toisto painamalla  .
5. Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
4. Voit kelata kasettia taakse- tai eteenpäin painamalla  tai  .
5. Jos haluat pysäyttää nauhan hetkeksi, paina  . Toisto jatkuu, kun painat  -painiketta uudelleen.
6. Jos haluat keskeyttää toiston kokonaan, paina   .
Huomaa: TAPE-tilassa virran merkkivalo (POWER ON) sammuu vain, kun nauha pysäytetään STOP-painikkeella.

NAUHOITTAMINEN RADIOSTA/CD-LEVYLTA/ ULKOISESTA ÄÄNILÄHTEESTÄ

1. Avaa kasettilokeron luukku painamalla   ja aseta kasetti (nauhapuoli alaspäin) lokeroon. Sulje kasettilokeron luukku.
2. Valitse haluamasi äänilähde.
Jos nauhoitat radiosta, valitse haluamasi radiokanava.
Jos nauhoitat CD-levyltä, valitse haluamasi raita ja aloita toisto.
Jos nauhoitat ulkoisesta äänilähteestä, käynnistä toisto kyseisestä äänilähteestä.
3. Aloita nauhoittaminen valitsemastasi äänilähteestä painamalla yhtä aikaa  ja  .
4. Jos haluat keskeyttää nauhoittamisen hetkeksi, paina  . Nauhoittaminen jatkuu, kun vapautat  -painikkeen.
5. Kun haluat lopettaa nauhoittamisen, paina   .
6. Voit kuunnella nauhoitteesi kääntämällä toimintokytkimen asentoon **TAPE /OFF**. Kelaat kasetti nauhoitteen alkuun painamalla  ja paina sitten  .

TEKNISET TIEDOT

VIRTALÄHTEET: AC 230 V~, 50 Hz, Virrankulutus: 14 W

DC (paristot): 9V  6 kpl x 1,5 V UM-2/R14/ C (eivät sisälly pakkaukseen)

RADION taajuusalue

FM: 88–108 MHz

MW: 530–1600 kHz

KASETTISOITIN

NAUHANOPEUS: 4,75 CM / SEKUNTI

TAAJUUSVASTE: 125 Hz–8 kHz

CD-SOITIN

OPTINEN YKSIKKÖ: KOLMISÄDELASER

TAAJUUSVASTE: 100 Hz–16 kHz

Huomaa: ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

LAITTEEN HUOLTAMINEN

Puhdistaminen

VAROITUS! Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista.

- Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa ja puhdasta liinaa. Puhdista laitteen takaosassa tai sivuilla olevat ilma-aukot säännöllisesti pölystä.
- Liuottimet ja hankaavia ainesosia tai alkoholia sisältävät puhdistusaineet saattavat vahingoittaa laitetta.
- Jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai jokin vieras esine, vie laite välittömästi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huomioitavaa CD-levyjä soittaessa

- * Älä käytä erikoisen muotoisia (esim. sydän tai kuusikulmio) levyjä. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- * Älä aseta levylokeroon useampaa levyä kerralla.
- * Älä avaa CD-lokeron luukkuja toiston aikana.
- * Älä koske linssiin. Laitteen toiminta saattaa häiriintyä.
- * Naarmut, lika tai sormenjäljet levyn pinnassa voivat aiheuttaa lukuvirheitä. Pyyhi levy puhdistusliinalla ennen käyttöä. Pyyhi aina levyn keskeltä reunaan päin. Älä säilytä levyjä paikassa, jossa ne altistuvat korkeille lämpötiloille tai suurelle kosteudelle, sillä levyt saattavat vääntyä. Säilytä levyjä suojakoteloissaan.

Tärkeä huomautus

- Jos kuljetat laitetta, poista aina ensin levy CD-lokerosta.

Huomioitavaa kasetteja soittaessa

Kiristä löysät nauhat - Jos kasetin nauha on löysällä, nauha saattaa naarmuuntua tai jopa katketa. Kiristä löystyneet nauhat lyijykynällä ennen kuuntelua.

- Jos haluat varmistaa, ettet epähuomiossa nauhoita jo nauhoitetulle kasetille, voit poistaa kasetin muoviset suojaliuskat esimerkiksi ruuvitaltalla tai jollakin muulla kapeakärkisellä työkalulla. Jos myöhemmin haluat taas nauhoittaa kasetille, peitä aukot teipillä.
- Jos ääni alkaa vääristyä tai sen laatu on heikko, magneettinauhan kanssa kosketuksissa oleviin osiin on saattanut kertyä pölyä tai likaa. Avaa kasettilokero ja puhdista äänipäät, kitkarulla ja vetoakseli alkoholilla kostutetulla pumpulipuikolla.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



HUOMAUTUS! Sähköiskuvaara — älä avaa laitteen koteloa. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa itse. Jätä huolto ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva nuolisalama varoittaa käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä.



Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkkin tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio tämän käyttöoppaan tärkeisiin ohjeisiin.

VAROITUS! TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARA – ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.

HUOMAUTUS! Näkymätöntä lasersäteilyä, kun kotelo on auki ja sisäinen lukko rikottu. Vältä altistumista säteelle.

Tämä CD-soitin on LUOKAN 1 LASERLAITE. LUOKAN 1 LASERLAITE -merkintä on laitteen pohjassa.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Varoitusmerkintä on laitteen takaosassa.

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä laitetta äärimmäisissä olosuhteissa.
- Käyttöympäristöä koskevat merkinnät ovat laitteen takaosassa.
- Jätä laitteen ympärille vähintään 5 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Varmista, että sanomalehdet, pöytäliina, verho tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilma-aukkoja.
- Älä laita laitteen päälle avotulta, kuten kynttilää.
- Älä altista laitetta pisaroille tai roiskeille.
- Älä laita laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten juomalasia tai vaasia.
- Älä heitä paristoja tuleen! Huolehdi paristojen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Paristoja ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
- Virta katkaistaan laitteesta irrottamalla pistoke, joten pistokkeeseen pitää päästä helposti käsiksi. Koska pistokkeen kytkeminen irti sähköverkosta on ainoa tapa katkaista virransyöttö laitteeseen kokonaan, pistokkeen edustan on oltava esteetön ja itse pistokkeen helposti irrotettavissa käytön aikana.
- Staattiset sähköpurkaukset tai muut sähköhäiriöt saattavat vaikuttaa laitteen toimintaan. Tilanne korjaantuu, kun laite kytketään hetkeksi irti verkkovirrasta.
- Selvitä, voiko käytetyt paristot viedä hävitettäväksi jälleenmyyjälle.



■ Huomaathan, että sähkölaiteromua ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottoon.
(Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi)

Valmistuttaja: Truebell Finland Oy Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa Huolto: 030 650 5505