



Käyttöopas
HERÄTYSKELLORADIO PLL














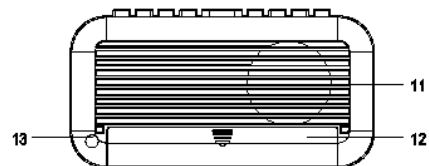
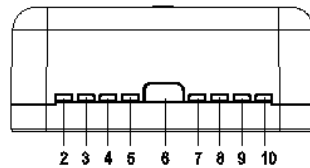
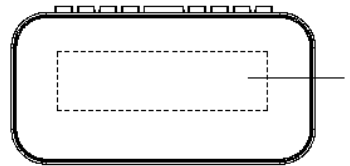
CR120

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

Suomi

HALLINTALAITTEIDEN SIJANTI JA KUVAUS

1. LED-näyttö
2.  Valmiustila/pysäytys
3.  Radio päälle/pois
4.  Äänenvoimakkuuden pienentäminen
5.  Herätyskello
6.  Äänenvoimakkuuden kasvattaminen
7.  Torkkutila
8.  Nukahdustila radio päällä
9.  Näytön valovoimakkuuden himmennys
10. **SNOOZE** Herätyksen toistaminen myöhemmin tauon jälkeen
11.  Kellonajan asetus
12.  Muistitoiminto
13. **HR.** Tuntiajan asettaminen
14.  Asetuksen pienentäminen



9. **MIN.** Minuuttiajan asettaminen

 Asetuksen kasvattaminen

10. Radioasemien automaattiskannaus ja esiasetus

11. Kaiutin

12. Paristo

13. AC-virtajohto ja FM-antenni

VIRTUALÄHDE

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2x1.5V, pariston tyyppi AAA/R03/UM4 (ei sisälly pakkaukseen) varavirtalähteenä.

Alkaliparistojen käyttöä suositellaan optimaalisen toimintakyvyn saavuttamiseksi. Paristot on vaihdettava kuuden kuukauden välein.

1. Liitä virtakaapelin pistotulppa pistorasiaan.

2. Asenna paristot niille tarkoitettuun paikkaan. Käytä vain tässä ohjeessa mainitun kokoisia ja tyyppisiä paristoja. Huomioi paristojen napaisuus, joka on ilmaistu paristoille varatussa tilassa. Väärä napaisuus voi vahingoittaa laitetta. Älä yritä ladata paristoja uudelleen, ne voivat syttyä tuleen tai räjähtää.

VARMUUSJÄRJESTELMÄ: Kaikki asetukset tallennetaan muistiin, kuitenkin kellonaika täytyy mahdollisesti asettaa aina silloin tällöin uudelleen. Sähkökatkoksen sattuessa, jos paristoja ei ole asennettu, näyttö ilmaisee vilkkumalla sähkönsyöttöviasta ja tarpeesta tehdä asetukset uudelleen.

AJAN ASETTAMINEN

1. Valmiustilassa paina ja pidä painettuna nappia  , jolloin näyttö vilkkuu, aseta aika napeilla **HR.** (tunnit) ja/tai **MIN.** (minuutit).

2. Paina uudestaan nappia  vahvistaaksesi toiminnon.

HUOMAA: Jos asetuksen aikana mitään nappia ei paineta 9 sekunnissa, senhetkinen näyttötilanne tallennetaan automaattisesti.

RADION KUUNTELEMINEN


Manuaalinen haku

1. Paina nappia  laittaaksesi radion päälle.



2. Parhaan kuuluvuuden takaamiseksi vedä FM-antennijohtoa pidemmäksi.

3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai  halutun äänitason saavuttamiseksi.

4. Valitse haluamasi radioasema napeilla  tai .

5. Lopettaaksesi radion kuuntelemisen paina nappia  uudelleen.

Automaattinen haku

Paina ja pidä painettua muutaman sekunnin ajan nappia  tai  . Automaattihaku löytää vahvan kuuluvuuden asemat. Heikon kuuluvuussignaalin asema voidaan asettaa manuaalisesti painamalla





toistuvasti nappia  tai .

HUOMAA: Laitteen etsiessä asemia äänitaso vaimennetaan automaattisesti.


Esiasetetut asemat

Tähän laitteeseen voi tallentaa 20 FM-radioasemaa.


Manuaalinen tallennus:

1. Valitse radiokanava käsin tai automaattihaualla.
2. Paina nappia . "P 01" vilkkuu näytöllä.
3. Paina nappia  tai  valitaksesi kanavan.
4. Paina nappia  tallentaaksesi kanavan.
5. Toista vaiheet 1-4 tallentaaksesi muut asemat.

Automaattinen tallennus:







Paina ja pidä painettuna muutaman sekunnin ajan nappia , jolloin laite tallentaa automaattisesti 20 ensimmäistä FM-asemaa. Kun tallennat jo aiemmin esitallennetun kanavan, edeltävä asema pyyhitään muistista pois automaattisesti ja korvataan uudella asemalla.

Kuuntele esitallennettuja asemia

Paina nappia  ja toista toimenpide niin monta kertaa kuin tarvitset valitaksesi haluamasi aseman.

Paina nappia  tai  säätääksesi äänenvoimakkuuden tason.

HERÄTYKSEN ASETTAMINEN JA HERÄTYSTOIMINTO

1. Paina ja pidä painettuna valmiustilassa muutaman sekunnin ajan nappia , jolloin näyttö vilkkuu.
2. Paina nappia **HR.** ja/tai **MIN.** asettaaksesi herätysajan.
3. Paina nappia  ja sitten paina nappia  tai  valitaksesi lähteen herätykselle: **bb** eli sumneri tai **F** eli FM-radio.
4. Paina nappia  vahvistaaksesi toiminnon, herätyksen merkkivalo  syttyy.

Huomaa: - Viimeisin kuuntelemasi äänenvoimakkuuden taso on tallennettu, herätyksen äänenvoimakkuus on samanlainen. Jos herätys tapahtuu radion avulla, älä unohda tarkistaa äänenvoimakkuuden tasoa.

Paina nappia  ja  tai  ja paina uudelleen nappia .



Jos käytät tilaa **F** matalalla äänenvoimakkuudella, on syytä käyttää sumneria herätykseen.

HERÄTYKSEN LOPETTAMINEN


1-Herätyksen torkuttaminen

Paina nappia **SNOOZE**. Herätys lakkaa kuulumasta ja toistuu uudelleen 9 minuutin päästä.

2-Herätyksen lopettaminen

Paina nappia  tai . Herätys toistuu uudelleen seuraavana päivänä samaan aikaan.

3-Herätyksen peruuttaminen

Valmiustilassa paina nappia  peruuttaaksesi herätyksen pysyvästi. Herätyksen merkkivalo sammuu.


NUKAHDUSTILA

Nukahtaaksesi radion avulla paina nappia  ja sitten nappia  valitaksesi 120, 90, 60, 30, 15, 10 tai 5 minuuttia kuunteluaikaa. Merkkivalo syttyy. Laitte hiljenee automaattisesti määrätyn ajan jälkeen.



Peruuttaaksesi nukahdustilan paina nappia  tai napin  avulla OFF-tilaan (pois päältä).

TORKKUTILA

Tämä tila herättää lyhyen aikavälin jälkeen. Tässä tilassa vain summerin voi valita käyttöön.


1. Valmiustila. Paina nappia  valitaksesi 120, 90, 60, 30, 15, 10 tai 5 minuuttia torkun pituudeksi.

Torkkutilan merkkivalo syttyy.

2. Pysäyttääksesi herätyksen paina nappia  tai .

3. Peruttaaksesi toiminnon paina nappia  toistuvasti kunnes näytöllä näkyy teksti **OFF**.

HIMMENNIN

Paina nappia  valitaksesi ruudun kirkkauden: korkea, matala tai pois päältä (OFF).

TEKNISET TIEDOT

VIRTALÄHDE: AC 230V~50Hz, sähkönkulutus 4W

DC 3V 2x1.5V, pariston tyyppi AAA/R03/UM4 (ei sisälly pakkaukseen) varalla.

RADIO: FM: 87.5-108MHz

MITAT: 120(P) X 67(L) X 77(K) mm

LISÄTIETOA



VAROITUS: Sähköiskun riskin pienentämiseksi älä avaa laitetta, laitetta ei voi huoltaa omatoimisesti. Kaikki huollot on tehtävä ammattilaisten toimesta.



Symboli, jossa on nuolella varustettu salama kolmion sisällä, on varoitus vaarallisesta jännitteestä laitteen sisällä.



Huutomerkki kolmion sisällä on varoitusmerkki käyttäjälle huomioimaan tuotteen mukana tulevat tärkeät ohjeistukset.

TÄRKEÄÄ

- Laitekilpi on laitteen pohjassa.
- Varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 5 cm vapaata tilaa riittävää tuuletusta varten.
- Huolehdi, ettei tuuletusaukkoja peitetä esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Älä aseta laitteen päälle avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalla vedelle.
- Älä aseta laitteen päälle nesteillä täytettyjä esineitä, kuten lasia tai vaaseja.
- Älä heitä paristoja tuleen! Pidä huolta ympäristöstä, kun hävität käytetyt paristot.
- Paristoja ei tulisi altistaa suurelle lämmölle, kuten auringonvalolle, tulelle tai muille vastaaville lämmönlähteille.
- Pistotulppaa käytetään katkaisemaan laitteen virta, joten sen pitää olla helposti saavutettavissa. Jotta laite olisi kokonaan erotettu verkkovirrasta, laitteen pistotulppa pitää irrottaa kunnolla. Pistorasiaa ei saa peittää ja sen pitää olla helposti saavutettavissa tarkoitetun käytön aikana.
- Nopeiden jännitepulssien ja / tai sähköstaattisten ilmiöiden vaikutuksesta tuotteeseen voi tulla toimintahäiriö ja käyttäjän täytyy kytkeä laitteen virta päälle uudelleen.



■ Huomioi, että jos tuote on poistettava käytöstä tulevaisuudessa, sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. On olemassa soveltuvia jätteenkierrätyslaitoksia. Ota yhteyttä asuinkuntasi viranomaiseen tai jälleenmyyjäsi saadaksesi apua (direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta).



Valmistuttaja:
Truebell Finland Oy
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Huolto: 030 650 5505