

Lenco

BTS-110

Bluetooth-högtalare



Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten.

1. VIKTIGT

- Placera inga öppna lågor, såsom brinnande stearinljus på produkten eller i dess närhet.
- Placer inga vätskefyllda föremål (vaser etc.) i närheten av produkten.
- Använd inte apparaten på en plats där den utsätts för solljus, hög värme, damm eller vibrationer.
- Hantera inte apparaten med våta händer.
- Rengör inte apparaten med vatten eller andra vätskor.
- Täck inte öppningarna i apparatens hölje.
- Försök inte öppna apparaten själv. Enheten innehåller inga delar som användaren själv kan reparera.
- Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn.

Säkerhetsinstruktioner

Läs alla varningar och instruktioner noga innan du använder denna apparat.

- Apparaten är konstruerad endast för privatbruk - inte för kommersiell eller industriell användning.
- Utsätt inte apparaten för dropp eller vattenstänk.
- Täck inte över ventilationsöppningarna med tidningar, dukar, gardiner osv.
- Se till att apparaten står stadigt. Produktgarantin täcker inte skador som ha uppstått av oostabilt läge eller att varningar inte har följts.

Förvara packningsmaterialet för eventuellt framtida behov.

Varning


- Ta aldrig höljet bort från apparaten.
- Placera inte denna apparat på annan elektrisk utrustning.

Obs!

- Observera följande när du kasserar en förbrukad apparat: Alla batterier måste tas bort från enheten.
- Lämna apparaten till en fackman för borttagning av det inbyggda batteriet.

2. ATT KOMMA IGÅNG

A. Kontroller

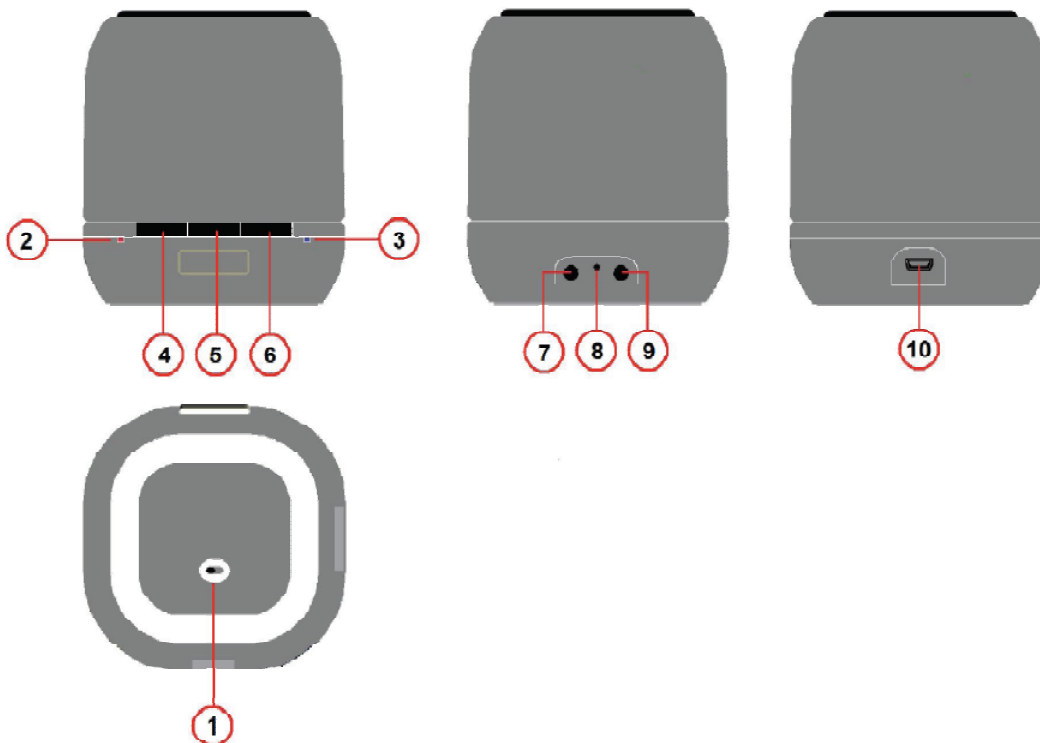

Del	Delens beskrivning	Del	Delens beskrivning
1	Strömomkopplare (OFF/ON)	6	+ knapp (volym upp/följande)
2	Laddnings-LED (röd/grön)	7	AUX In-anslutning (3.5 mm jack)
3	Funktions-LED (blå/röd, Bluetooth/AUX In)	8	Mikrofonanslutning
4	- knapp (volym ned/föregående)	9	AUX Out-anslutn. (3.5 mm jack, stereo)
5	⏮/▶ (uppspelning/paus, sökning, hands-free-funktion)	10	Micro USB-anslutning (likspänningsutgång för ström och laddning)

B. Laddbart batteri

- Denna Bluetooth-högtalare har ett inbyggt batteri som inte kan laddas av användaren. För bästa resultat, ladda batteriet ca. 4-6 timmar innan du använder Bluetooth-högtalaren för första gången. Batteriet är fulladdat när laddningsindikatorn ändrar färg från rött till grönt.
- För att bibehålla batteriets prestanda, ladda det minst en gång varje månad, om du inte använder Bluetooth-högtalaren under en lång tid.

C. Laddning av det inbyggda batteriet

Du kan ladda Bluetooth-högtalarens batteri på två sätt:

- Anslut Bluetooth-högtalaren till datorn.
Eller
- Använd en USB-laddare (extra utrustning).

D. Anslutning och laddning

- Anslut Bluetooth-högtalarens Micro USB-kontakt till datorns USB-port med den medföljande USB-kabeln.
- Laddningsindikatorn lyser rött ljus (se till att datorn är påslagen).
- Laddningsindikatorns röda ljus blir grönt när batteriet är fulladdat.
- Koppla USB-kabeln loss efter detta.

Laddnings-LED-indikator

1.	Ingen likströmsförsörjning:	LED-indikatorn är släckt
2.	Laddning pågår:	LED-indikatorn lyser rött
3.	Batteriet är fulladdat:	Det röda ljuset blir grönt

E. Strömmens på-/avslagning och uppspelningsstart från Bluetooth-apparaten

- Flytta strömomkopplaren till "ON" läget för att aktivera Bluetooth-högtalaren.
- Funktionsindikatorn (Bluetooth/Aux In) blinkar blått varje halv sekund när den söker efter Bluetooth-apparater.

Ström- och funktionsindikator

Del	Beskrivning	Funktionsläge	LED-indikatorns läge
1.	Strömmen av	LED-indikatorn är släckt	
2.	Strömmen på	LED-indikatorn lyser	
2.a		I Bluetooth-sökläge:	LED-indikatorn blinkar blått med halv sekunds mellanrum.
2.b		I Bluetooth Paired-läge:	Blinkar blått varje tredje sekund.
2.c		I AUX In-läge: (3.5 mm jack ansluten)	LED-indikatorn växlar från blått till rött.

- Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet (till ex. mobiltelefon eller dator). Apparaten ställs i Bluetooth-sökläge automatiskt (starta sökningen manuellt i annat fall). Bekanta dig med bruksbeskrivningen efter behov.)
- Bluetooth-apparaten "BTS-110" bör nu synas i listan. Välj den för parbildning (pairing). Detta tar några sekunder, varefter Bluetooth-apparaten visar ett anslutningsmeddelande.
- Med vissa Bluetooth-enheter måste du ange "0000" som lösenord för parandet. Efter lyckad parning, blinkar Bluetooth-högtalaren två gånger och LED-indikatorn blinkar jämt med tre sekunders mellanrum (parningstiden beror på den använda apparatens typ/märke).
- Du kan starta uppspelningen med Bluetooth-apparaten så fort paret har bildats och anslutningsmeddelandet visas. (Öppna frågavarande meny i annat fall och välj "connect", varefter Bluetooth-högtalaren ansluts manuellt. Detta beror på Bluetooth-apparatens version och Frågavarande funktions design.

Obs!

I vissa fall kan Bluetooth-anslutningen kopplas ur (t.ex. svåra störningar, avståndet mellan Bluetooth-enheter ändras eller något föremål röras mellan dem).

De flesta enheterna anslutes automatiskt igen om några sekunder. Använd Bluetooth-enhetslistans meny manuellt i annat fall.

I olika typer/märken av datorer installeras ett brett utbud av Bluetooth-versioner och även i kopplingsförfaranden finns det skillnader. Om dina apparater med Bluetooth-anslutningar inte fungerar, installera en uppdaterad Bluetooth-drivrutin på datorn eller kontakta återförsäljaren för hjälp.

F. Parade apparaters löskoppling

- Du kan löskoppla parade apparater genom att slå av strömmen på Bluetooth-högtalaren. Du kan lösloppla parade apparater också genom att använda Bluetooth-enhetslistan. I detta fall ställs de flesta apparater i anslutningsläge igen på några sekunder automatiskt. Du kan då vid önskan slå av strömmen (OFF) på den parade Bluetooth-apparaten.
- Om Bluetooth-högtalaren kopplas loss från den parade apparaten av någon orsak och kan inte ansluta sig på nytt, ger Bluetooth-högtalaren en pipsignal till hänsyn för åtgärder. Anslut apparaterna manuellt eller slå av strömmen på Bluetooth-högtalaren.

G. Återvändning till Bluetooth-sökläge för sökning efter en ny apparat

Före detta rekommenderar vi att Bluetooth-funktionen avkopplas från den tidigare parade apparaten för att undvika oväntade anslutningsproblem. Bluetooth-högtalaren kan återställas till sökläge genom två olika metoder:

- Flytta strömomkopplaren tillbaka till OFF-läget för några sekunder och sedan till ON-läget igen. Bluetooth-indikatorn blinkar blått med halv sekunds mellanrum. Apparaten är nu återställd till Bluetooth-sökläge.
- Eller, håll $\mathcal{C}/\blacktriangleright$ knappen nedtryckt 3-4 sekunder, tills Bluetooth-högtalaren ger en pipsignal. LED-indikatorn växlar till Bluetooth-sökläge.
- Aktivera sedan Bluetooth-funktionen på önskas apparat för sökning och parbildning.

Obs!

Apparaten använder den energi som lagrats i batteriet när strömmen slås på (ON). Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren, om du inte vill fortsätta apparatens användning.

H. Bluetooth-enhetens kontrollfunktion (tvåvägs kontroll)

Kontroll med Bluetooth-apparaten

- Aktivera musikuppspelningsläget och välj spelmusiken genom att använda $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ knappen/symbolen. Starta uppspelningen genom att trycka på $\mathcal{C}/\blacktriangleright$ knappen/symbolen och justera ljudvolymen med **Down/Up**-knappen på Bluetooth-apparaten (bekanta dig med apparatens bruksbeskrivning om det behövs).

Kontroll med Bluetooth-högtalaren

- Tryck en gång på - / + knappen för att välja föregående/följande musikfil.
- Håll - / + knappen nedtryckt för att justera ljudnivån. Frigör knappen, när volymen är på önskad nivå. Du hör ett pip ljud, när volymen är på maximal eller minimalnivå.
- Starta musikuppspelningen genom att trycka på $\mathcal{C}/\blacktriangleright$ knappen.
- Du kan stänga av strömmen från högtalaren genom att flytta strömomkopplaren till **OFF**-läget.

I. Hands-Free-funktion (händerna fria)

När ett samtal kommer in:

Du hör ringsignalen och musikuppspelningen stoppas/pausas automatiskt.

- Tryck på $\mathcal{C}/\blacktriangleright$ knappen för att besvara samtalet.
- Du har nu "hands-free" funktionen i bruk med Bluetooth-högtalaren.
- Tryck på $\mathcal{C}/\blacktriangleright$ knappen igen för att avsluta samtalet.
- Den stoppade/pausade musiken återupptas automatiskt.

Tips: Tala i mikrofonen på ca. 30 cm avstånd för att säkerställa bästa möjliga mottagning.

J. Uppspelning från extern enhet via AUX IN-anslutningen

- Anslut "Earphone/AUX/LINE" utgången på den externa enheten till Bluetooth-högtalarens "AUX IN" anslutning med den medföljande audiokabeln.
- Färgen på unktionsindikatorn (Bluetooth/Aux In) ändras från rött till blått, högtalaren växlar till AUX In-läge och Bluetooth-funktionen stängs av automatiskt. Bluetooth-signalen från den anslutna externa enheten avbryts samtidigt.
- Nu kan du njuta av musik från den externa enheten i AUX IN-läget via audiokabelanslutningen.

K. Uppspelningssignalens återgivning via AUX OUT-anslutningen på en extern effektförstärkare

Bluetooth-högtalaren möjliggör mottagning av Bluetooth-musik från externa Bluetooth-enheter.

- Anslut Bluetooth-högtalarens "AUX OUT" utgång till den externa effektförstärkarens "AUX LINE" anslutning med den medföljande audiokabeln. (Skaffa en separat adapter, om förstärkaren är försedd med RCA-kontakter).
- Musiken stannar från Bluetooth-högtalaren, när audiokabeln anslutes till "AUX OUT" anslutningen.
- Ställ den externa effektförstärkaren i "AUX/LINE INPUT" läge, varefter du hör musiken från den externa förstärkaren i stället för Bluetooth-högtalarens musik.

L. Varning för låg strömnivå och automatiskt viloläge

Enheten skickar en påminnelse signal, när strömnivån är låg. Anslut högtalaren i ett sådant fall till datorn/strömadaptern med hjälp av USB-kabel, om du vill fortsätta musiklyssnandet.

- I annat fall ställs Bluetooth-högtalaren i sömnläge efter några minuter när strömmen är låg. Efter detta måste det inbyggda batteriet laddas på nytt innan apparaten kan användas.

3. FELSÖKNING

Ingen ström.

- Kontrollera, om det finns tillräckligt ström i batteriet.
- Kontrollera, om strömmen är (avslagen (OFF) på apparaten.

Inget ljud.

- Kontrollera, om ljudvolymen är inställd på minimum på högtalaren, mobiltelefonen eller datorn.
- Se till att Bluetooth-apparaten är inom effektivt driftsområde.
- Kontrollera, om Bluetooth-apparaten är parat.
- Kontrollera, om Bluetooth-apparaten är i anslutet läge.
- Kontrollera att du har valt rätt ljudkälla.

Högtalaren svarar inte.

- Starta högtalaren igen. Stäng av strömmen och slå den sedan på tillbaka.

4. TEKNISK INFORMATION

Mått (HxBxD)	80 x 73 x 73 mm	
Vikt	260 g	
Bluetooth	Tekniska specifikationer	V2.1 + EDR
	Profilen som stöds	A2DP, AVRCP, HSP
	Kopplingsavstånd	Högst 10 m (på öppet fält)
Inbyggt batteri	Litium 3.7V, 550 mAh	
	Speltid: 2-3 timmar (med 50% volyminställning)	
Ström/laddningsingång	Datorns USB-port eller 5V, 500 mA likström	
Audio	Nominell uteffekt	RMS 2 W (med 3 ohm) Maximal 2.5 ~3 W
	Frekvensomfång	120 Hz - 20000 Hz
Ingång/utgång	Audio In-link	600 mV RMS, 10 k,ohm
	Audio Out-link	Beroende på källanhetens nivå
Funktionstemperatur	0 - 40°C	

5. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Hårdvaru- och mjukvarukomponenterna uppdateras regelbundet och kan resultera i små skillnader i instruktionerna eller bilderna. Bruksanvisningens bilder är ämnade endast för referensändamål och är nödvändigtvis inte lämpliga för varje situation. Innehållet i denna manual ger inget tillstånd till laglig rätt eller återbetalning.



Symbolen intill visar att frågavarande elapparat eller batteri inte skall kastas bort med normalt hushållsavfall i Europa. För att garantera en lämplig återvinning, kassera produkt och batteri i enlighet med bestämmelserna för problemavfall. Således kommer du att hjälpa till att rädda naturen och förbättra slutförvaringsplatsen (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Kundservice tel. 030 650 5505

4.2. 2015