

Lenco

BTS-110

Bluetooth-kaiutin



Käyttöopas

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

1. TÄRKEÄÄ

- Älä aseta avotulta, kuten palavat kynttilät tuotteen päälle tai sen läheisyyteen.
- Älä aseta nestettä sisältäviä maljakoita tms. tuotteen läheisyyteen.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle, kuumuudelle, pölylle tai värinälle.
- Älä käsittele laitetta märillä käsillä.
- Älä puhdista tätä laitetta vedellä tai muilla nesteillä.
- Älä peitä laitteen kotelossa olevia aukkoja.
- Älä yritä avata laitetta itse. Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta.

Turvaohjeet

Lue kaikki varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten käytettäväksi ilman aikuisen valvontaa.
- Laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön - ei kaupallista tai teollista käyttöä varten.
- Älä altista laitetta pisaroinnille tai vesiroiskeille. Älä laita laite veden alle.
- Älä peitä kotelon tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms.
- Varmista, että laite seisoo vakaasti. Tuotteen takuu ei korvaa epävakaa asennon ja varoitusten huomioimatta jättämisen seurauksena syntyneitä vahinkoja.

Säilytä pakkausmateriaali mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Varoitus


- Älä koskaan poista laitteen koteloa.
- Älä sijoita tätä tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.

Huom!

- Huomioi seuraava hävittäessäsi loppuunkäytettyä laitetta: Kaikki paristot ja akut on poistettava laitteesta.
- Toimita laite ammattimiehelle sisäänrakennetun akun poistoa varten.

2. ALOITTAMINEN

A. Säätimet

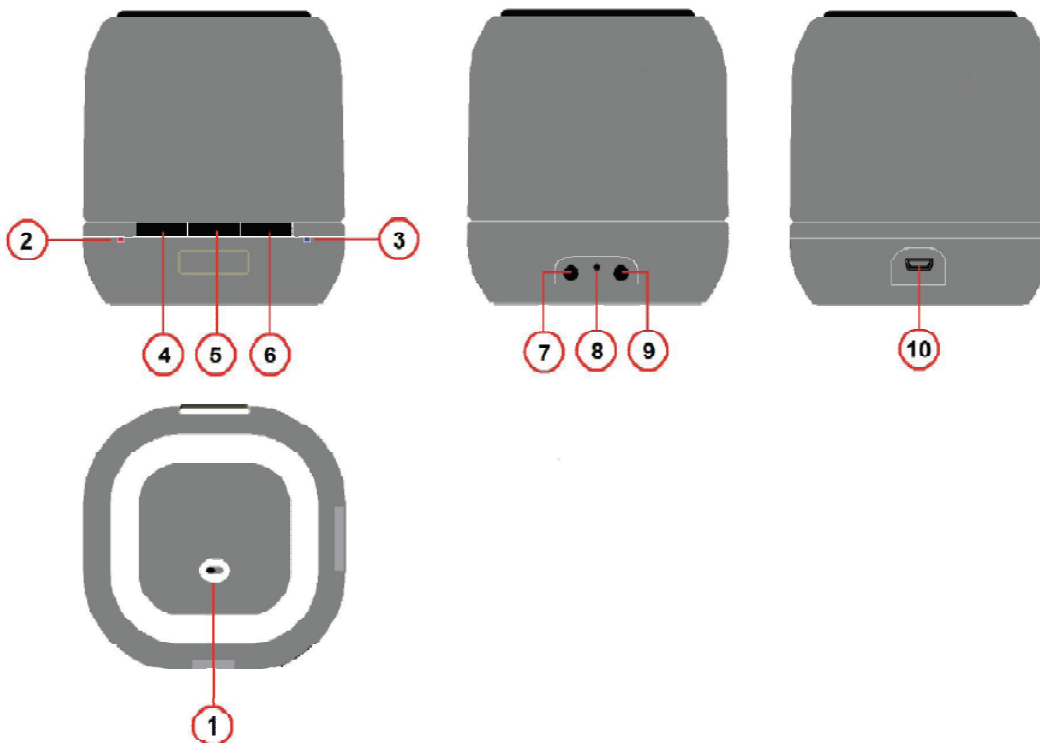

Osa	Osan kuvaus	Osa	Osan kuvaus
1	Virtakytkin (OFF/ON)	6	+ painike (voimakkuus ylös/seuraava)
2	Lataus-LED (punainen/vihreä)	7	AUX In-liitäntä (3.5 mm jakki)
3	Toimintatila-LED (sininen/punainen, Bluetooth/AUX In)	8	Mikrofoniliitäntä
4	- painike (voimakkuus alas/edellinen)	9	AUX Out-liitäntä (3.5 mm jakki, stereo)
5	 (toisto/tauko, haku, hands-free-toiminto)	10	Micro USB-liitäntä (tasajännitetulo virtaa ja latausta varten)

B. Ladattava akku

- Tässä Bluetooth-kaiuttimessa on sisäinen akku jota ei voi ladata käyttäjän toimesta. Parhaan tuloksen varmistamiseksi, lataa akkua n. 4-6 tuntia ennen kuin käytät Bluetooth-kaiutinta ensimmäistä kertaa. Akku on täysin ladattu, kun latausilmaisimen väri vaihtuu punaisesta vihreäksi.
- Akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi, lataa akku vähintään kuukauden välein, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

C. Sisäänrakennetun akun lataaminen

Voit ladata Bluetooth-kaiuttimen akun kahdella tavalla:

- Kytke Bluetooth-kaiutin tietokoneeseen.
Tai
- Käytä USB-laturia (lisävaruste).

D. Kytkeä ja lataus

- Kytke Bluetooth-kaiuttimen Micro USB-liitin tietokoneen USB-porttiin mukana olevalla USB-kaapelilla.
- Latausilmaisimeen syttyy punainen valo (varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta).
- Latausilmaisimen punainen valo vaihtuu vihreäksi, kun akku on täysin ladattu.
- Kytke USB-kaapeli irti tämän jälkeen.

Lataus-LED-ilmaisim

1.	Ei tasajännitteen syöttöä:	LED-valo on sammuksissa
2.	Lataus on käynnissä:	LED-ilmaisimessa on punainen valo
3.	Akku on latautunut:	Punainen valo vaihtuu vihreäksi

E. Virran päällekytkentä/katkaisu ja toiston käynnistys Bluetooth-laitteella

- Siirrä virtakytkin ”ON” asentoon kytkeäksesi Bluetooth-kaiuttimen päälle.
- Toiminto-LED-ilmaisim (Bluetooth/Aux In) vilkkuu puolen sekunnin välein sinistä valoa sen etsiessä Bluetooth-laitteita.

Virta- ja toimintoilmaisim

Osa	Kuvaus	Toimintatila	LED-valon tila
1.	Virta katkaistu	LED sammuksissa	
2.	Virta päällä	LED syttyy	
2.a		Bluetooth-hakutilassa:	LED vilkkuu sinistä valoa puolen sekunnin välein.
2.b		Bluetooth Paired-tilassa:	Sininen valo vilkkuu 3 sek. välein.
2.c		AUX In-tilassa: (3.5 mm jakki liitetty)	Punainen LED-valo vaihtuu sinisestä punaiseksi.

- Aktivoi Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteestasi (esim. matkapuhelin tai tietokone). Laitte asetuu Bluetooth-hakutilaan automaattisesti (muussa tapauksessa, käynnistä haku manuaalisesti). Tutustu laitteen käyttöoppaaseen tarvittaessa.
- Bluetooth-laitteesi ”BTS-110” tulee nyt näkyä listassa. Valitse se pariutusta (pairing) varten. Tämä kestää muutaman sekunnin, jonka jälkeen Bluetooth-laite ilmaisee kytkentäviestin.
- Joillakin Bluetooth-laitteilla sinun on syötettävä ”0000” pariutumisen salasana.
- Pariutumisen onnistuttua, Bluetooth-kaiutin piippaa kahdesti ja LED-ilmaisimen valo vilkkuu tasaisesti 3 sekunnin välein (pariutumisaika riippuu käytetyn laitteen tyypistä/merkistä).
- Voi käynnistää toiston Bluetooth-laitteella heti, kun pari on muodostettu ja kytkentäviesti on ilmestynyt näyttöön. (Avaa muussa tapauksessa kyseinen valikko ja valitse ”connect”, jolloin Bluetooth-kaiutin kytkeytyy manuaalisesti. Tämä riippuu Bluetooth-laitteesi versiosta ja kyseisen toiminnon suunnittelusta.

Huom!

Joissakin tapauksissa Bluetooth-kytkentä voi katketa (esim. voimakkaat häiriöt, molempien Bluetooth-laitteiden välinen etäisyys muuttuu tai niiden välissä liikkuu jokin esine).

Useimmat laitteet voi kuitenkin kytkeä uudelleen muutamassa sekunnissa automaattisesti.

Käytä muussa tapauksessa Bluetooth-laittelistan valikkoa manuaalisesti.

Eri tyyppisiin/merkkisiin tietokoneisiin asennetaan lukuisia erilaisia Bluetooth-versioita ja myös kytkentämenetelmissä on eroja. Jos Bluetooth-laitteitasi kytkentä ei onnistu, asenna päivitetty Bluetooth-ajuri tietokoneeseesi tai ota yhteys jälleenmyyjän neuvontapalveluun.

F. Pariiksi liitettyjen laitteiden irtikytkentä

- Voit kytkeä pariutetut laitteet irti katkaisemalla virran Bluetooth-kaiuttimesta. Voit kytkeä pariutetut laitteet irti myös käyttämällä Bluetooth-laitelistaa. Tällaisessa tapauksessa useimmat laitteet asettuvat kytkentätilaan uudelleen muutamassa sekunnissa automaattisesti. Voit tällöin halutessasi katkaista virran (OFF) pariutetusta Bluetooth-laitteesta.
- Jos Bluetooth-kaiutin kytkeytyy irti pariutetusta laitteesta jostain syystä eikä pysty kytkeymään takaisin, Bluetooth-kaiuttimesta kuuluu muutamassa sekunnissa piippaava äänimerkki toimenpiteiden huomioimiseksi. Kytke laitteet manuaalisesti uudelleen tai katkaise virta Bluetooth-kaiuttimesta.

G. Paluu Bluetooth-tilaan uuden laitteen hakua varten

Ennen tätä suositamme Bluetooth-toiminnon katkaisemista edellisestä pariutetusta laitteesta odottamattomien kytkentäongelmien välttämiseksi. Bluetooth-kaiuttimen voi palauttaa haku-tilaan kahdella eri menetelmällä:

- Siirrä virtakytkin takaisin OFF-asentoon muutamaksi sekunniksi ja sitten ON-asentoon uudelleen. Bluetooth-ilmaisain alaa vilkkua sinistä valoa puolen sekunnin välein. Laitte on nyt palautunut Bluetooth-hakutilaan.
- Tai, pidä **↶/▶** painiketta alaspainettuna 3-4 sekuntia, kunnes Bluetooth-kaiutin piippaa. LED-ilmaisain vaihtaa Bluetooth-hakutilaan.
- Aktivoi sitten haluamasi laitteen Bluetooth-toiminto hakua ja pariuttamista varten.

Huom!

Laitte käyttää akkuun varastoitua energiaa virran ollessa päällä (ON). Katkaise virta päävirtakytkimellä, jos et halua jatkaa laitteen käyttöä.

H. Bluetooth-laitteen ohjaustoiminto (kaksisuuntainen ohjaus)

Ohjaus Bluetooth-laitteella

- Aktivoi musiikkitoistotila ja valitse toistettava musiikki käyttämällä **◀◀ / ▶▶** painiketta/kuvaketta. Käynnistä toisto käyttämällä **↶/▶** painiketta/kuvaketta ja säädä äänenvoimakkuuden taso painamalla **Down/Up**-painiketta/kuvaketta Bluetooth-laitteesta (tutustu laitteen käyttöoppaaseen tarvittaessa).

Ohjaus Bluetooth-kaiuttimella

- Paina - / + painiketta kerran valitaksesi edellisen/seuraavan musiikkitiedoston.
- Pidä - / + painiketta alaspainettuna säätääksesi voimakkuustasoa. Vapauta painike, kun voimakkuus on mieleisesi. Kuulet piippausäänen, kun voimakkuus on maksimi- tai minimitasolla.
- Käynnistä musiikkitoisto painamalla **↶/▶** painiketta.
- Voit katkaista virran kaiuttimesta siirtämällä virtakytkimen **OFF**-asentoon.

I. Hands-free-toiminto (kädet vapaana)

Kun puhelu on tulossa:

Kuulet soittosignaalin ja toistettava musiikki pysähtyy/asettuu taukotilaan automaattisesti.

- Paina **↶/▶** painiketta vastataksesi puheluun.
- Sinulla on nyt "hands-free" toiminto käytössä Bluetooth-kaiuttimen kanssa.
- Paina **↶/▶** painiketta uudelleen, kun haluat lopettaa puheluun.
- Pysäytetty/taukotilassa oleva musiikki jatkuu automaattisesti.

Vinkki: Parhaan kuuluvuuden varmistamiseksi, puhu mikrofoniin n. 30 cm etäisyydeltä.

J. Toisto ulkoisesta laitteesta AUX IN-liitännät kautta

- Kytke ulkoisen laitteen "Earphone/AUX/LINE" lähtö Bluetooth-kaiuttimen "AUX IN" liitännään audiokaapelilla (mukana).
- Toimintatilailmaisimen (Bluetooth/Aux In) väri vaihtuu punaisesta siniseksi, kaiutin vaihtaa AUX In-tilaan ja Bluetooth-toiminto katkeaa automaattisesti. Kytkeytyn ulkopuolisen laitteen Bluetooth-signaali katkeaa samanaikaisesti.
- Nyt voit nauttia ulkoisen laitteen musiikista audiokaapelikytkennän kautta.
- Voit lisätä/vähentää Bluetooth-kaiuttimen lähtötasoa säätämällä voimakkuussäätimiä ylös/alaspäin ulkoisesta laitteesta AUX IN-tilassa.

K. Toistosignaalin syöttö ulkoiseen päätevahvistimeen AUX OUT-liitännän kautta

Bluetooth-kaiutin mahdollistaa ulkoisten Bluetooth-laitteiden musiikin vastaanoton Bluetooth-vastaanottoa käyttämällä.

- Kytke Bluetooth-kaiuttimen "AUX OUT" lähtö ulkoisen päätevahvistimen "AUX LINE" liitännään audiokaapelilla (mukana). (Hanki erillinen adapteri, jos päätevahvistimessa on RCA-liitännät.)
- Musiikki katkeaa Bluetooth-kaiuttimesta, kun audiokaapeli kytketään "AUX OUT" liitännään.
- Vaihda ulkoinen päätevahvistin "AUX/LINE INPUT" tilaan, jolloin kuulet musiikin ulkoisesta vahvistimesta Bluetooth-kaiuttimen musiikin sijasta.

L. Varoitus matalasta virrasta ja automaattinen unitoiminto

- Laitte lähettää muistutussignaalin, kun virta on vähissä. Kytke kaiutin tällöin tietokoneeseen/virtalaturiin USB-kaapelin avulla, jos haluat jatkaa musiikin kuuntelua.
- Muussa tapauksessa Bluetooth-kaiutin asettuu unitilaan muutamassa minuutissa virran ollessa matala. Tämän jälkeen sisäänrakennettu akku on ladattava ennen kuin laitetta voi jälleen käyttää.

3. VIANETSINTÄ

Ei virtaa.

- Tarkista, onko akussa riittävästi virtaa.
- Tarkista, onko virta katkaistu (OFF) laitteesta.

Ei ääntä.

- Tarkista, onko voimakkuus säädetty minimiin kaiuttimesta, matkapuhelimesta tai tietokoneesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan toiminta-alueen sisällä.
- Tarkista, onko Bluetooth-laite pariteltu.
- Tarkista, onko Bluetooth-laite kytketyssä tilassa.
- Varmista, että olet valinnut oikean audiolähteen.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen. Katkaise virta ja kytke se sitten takaisin.

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat (KxLxS)	80 x 73 x 73 mm	
Paino	260 g	
Bluetooth	Tekninen erittely	V2.1 + EDR
	Tuettu profiili	A2DP, AVRCP, HSP
	Kytkenäetäisyys	Enint. 10 m (avoimella kentällä)
Sisäänrakennettu akku	Litium 3.7V, 550 mAh	
	Toisto aika: 2-3 tuntia (50% voimakkuusasetuksella)	
Virta/lataustulo	Tietokoneen USB-portti tai 5V, 500 mA tasavirta	
Audio	Nimellislähtöteho	RMS 2 W (3 ohmilla) Maksimi 2.5 ~3 W
	Taajuusvaste	120 Hz - 20000 Hz
Tulo/lähtö	Audio In-linkki	600 mV RMS, 10 k,ohmia
	Audio Out-linkki	Riippuu lähdelaitteen tasosta
Toimintalämpötila	0 - 40°C	

5. VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Ohjelmien ja laitteiston osien säännöllinen päivitys saattaa johtaa pieniin eroihin ohjeissa, tavaraselosteissa tai kuvissa. Käyttöohjeen kuvat ovat ainoastaan visuaalista tarkoitusta varten eivätkä välttämättä sovellu joka tilanteeseen. Tämän käyttöohjeen sisältö ei valtuuta mihinkään lailliseen oikeuteen tai hyvitykseen.



Viereinen symboli tarkoittaa, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana Euroopassa. Asianmukaisen jälleenkäsittelyn mistämiseksi, hävitä tuote ja akku sähkölaitteita ja paristoja koskevien määräysten mukaisesti. Näin autat luonnon säästämässä ja loppusijoituspaikan parantamisessa (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Huolto puh. 030 650 5505

4.2. 2015